
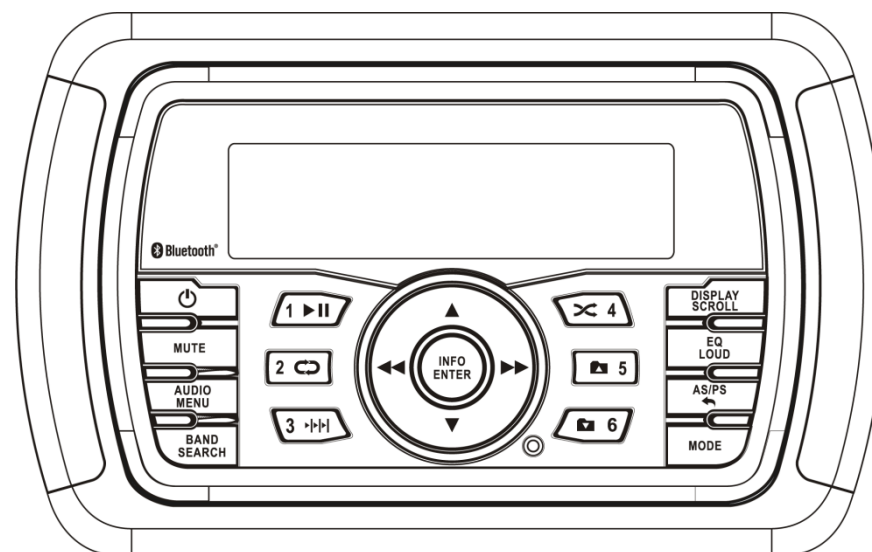


JHD40BT

JHD40BT/JHD40BTBRP/434-1228-01

Priročnik za namestitev in uporabo

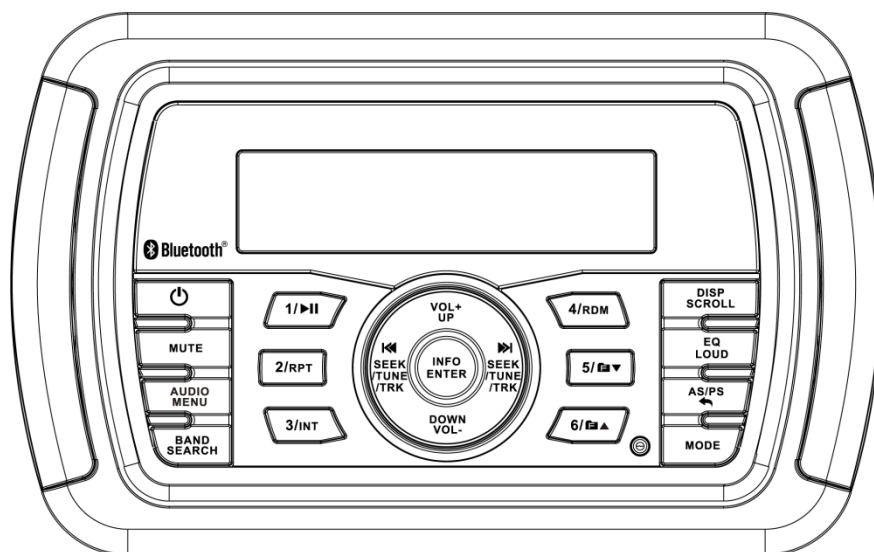

VSEBINA

VSEBINA.....	2
OPOZORILA IN SKLADNOST	1
PREDSTAVITEV	1
NAMESTITEV.....	2
NAPELJAVA	3
OSNOVNA UPORABA	4
UPORABA SPREJEMNIKA	7
UPORABA VREMENSKEGA PASU	8
UPORABA MP3/WMA	9
iPod UPORABA.....	11
UPRAVLJANJE PREK BLUETOOTH.....	12
SKRB IN VZDRŽEVANJE.....	14
ODPRAVLJANJE TEŽAV	14
SPECIFIKACIJE	15

Avtorske pravice in blagovne znamke

iPhone, iPod, iPod Classic, iPod Shuffle in iPod Touch so blagovne znamke podjetja Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.

OPOZORILA IN SKLADNOST

Pomembna varnostna navodila

OPOMBA: *Nivo glasnosti naj bo dovolj nizek, da se zavedate svoje okolice.*

OPOMBA: *UPORABITE PRIMERNO NAPAŽANJE! Ta izdelek je zasnovan za delovanje z baterijskim sistemom z 12 voltnim enosmernim tokom in negativno ozemljitvijo.*

FCC opombe

OPOZORILO! *Spremembe ali prilagoditve te enote, ki niso izrecno odobrene s strani osebe, odgovorne za skladnost, lahko izničijo dovoljenje uporabnika za upravljanje s to opremo.*

OPOMBA: *Ta oprema je bila testirana ter je v skladu z omejitvami za digitalno napravo Razreda B, v skladu s 15 členom FCC pravil. Te omejitve so zasnovane za zagotavljanje ustrezne zaščite pred motečimi signali v stanovanjski namestitvi.*

Ta oprema proizvaja, uporablja ter lahko oddaja energijo radijskih frekvenc ter, v primeru, da ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, povzroča moteče signale pri radijskih komunikacijah. Vseeno pa ni zagotovila, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motečih signalov. V primeru, da ta oprema povzroča signale, ki so moteči za radijski ali televizijski sprejem, kar je mogoče ugotoviti tako, da opremo izključite ali vključite, uporabnika spodbujamo, da poskuša popraviti moteče signale prek enega ali več sledečih ukrepov:

- Drugače usmerite ali premaknite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo vključite v vtičnico z drugim tokom, kot tisti, na katerega je povezan sprejemnik.
- Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom za pomoč.

PREDSTAVITEV

Lastnosti sistema

Lastnosti avdio sistema vključujejo:

- LED LCD zaslon z belo osvetlitvijo
- IPx6 vodoodporen
- Opozorilu ob prazni bateriji
- AM/FM SVETOVNI sprejemnik s 30 predhodnimi nastavitvami (12 AM, 18 FM)
- Vremenski pas z obvestilom o vremenu
- Bluetooth (Podpira A2DP in AVRCP)
- USB predvajanje MP3/WMA datotek
- Ustvarjen za iPod/iPhone (USB vhod)
- Utišaj
- Vnaprej nastavljeni izenačevalnik – 5 nastavitvev (User > Flat > Pop > Classical > Rock)
- Elektronske kontrole za base, visoke tone, ravnesje in izzvenevanje
- Izhodna moč 22W x 4
- Pripravljen na upravljanje z žičnim daljinskim upravljalnikom (JHDHBC)
- 2-kanalna ojačevalna linija z enakomernim izhodom
- Dodatni avdio vhod (Zadnji RCA)

Seznam opreme

- Radio
- Šablona za izrez ob namestitvi
- M4 x 0,7 vijaki (x4)

NAMESTITEV

Preden začnete

Preden začnete, vedno izklopite negativni baterijski pol.

Pomembne opombe


- Pred končno namestitvijo preverite povezave napeljave ter se prepričajte, da je enota pravilno povezana in sistem deluje.
- V primeru, da namestitev zahteva vrtanje lukenj ali druge spremembe vašega vozila, se posvetujte s svojim bližnjim preprodajalcem.
- Enoto namestite tako, da ne ovira vožnje ter ob nenadni zaustavitvi ali zaustavitvi v sili ne more poškodovati potnikov.

Namestitev sprednjega dela

1. Uporabite sledečo predlogo za izrez odprtine za namestitev:



2. Preverite velikost odprtine v armaturni plošči tako, da vanjo vstavite radio. V primeru, da odprtina ni dovolj velika, pazljivo zarezite ali spilite, da radio zdrsne v odprtino. Preverite, da bo za armaturno ploščo na voljo dovolj prostora za šasijo radia.
3. Radio postavite pred odprtino v armaturni plošči, tako da lahko napeljavo povlečete v odprtino.
4. Pazljivo sledite shemi in zagotovite, da so vse povezave zatesnjene za pravilno delovanje.
5. Ko povežete vso napeljavo, enoto vklopite, da potrdite delovanje (pomožno stikalo vozila mora biti vključeno). V primeru, da enota ne deluje, preverite vso napeljavo, dokler napake ne odstranite. Ko zagotovite pravilno delovanje, izključite pomožno stikalo in nadaljujte s končno montažo šasije.

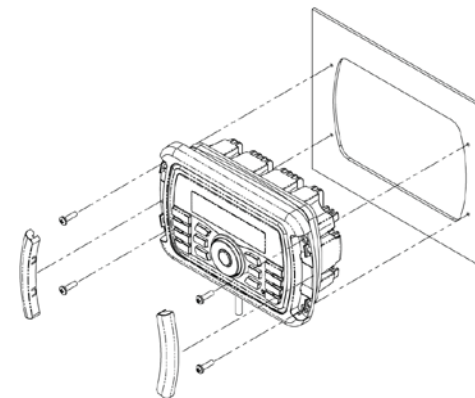

6. Radio pazljivo potisnite v odprtino in zagotovite, da je s pravo stranjo obrnjen navzgor.
7. Radio na armaturno ploščo pričvrstite z uporabo križnih vijakov #6 (niso zagotovljeni).
8. Zamenjajte zaščito na obeh straneh radia.
9. Preverite delovanje radia, tako, da se sklicujete na delovna navodila za enoto.

Odstranjevanje enote


Če želite po namestitvi sprednjega dela odstraniti radio, odstranite zaščito, odvijte namestitvene vijake in izvlecite radio.

Ponovno povežite baterijo

Ko zaključite z napeljavo, ponovno povežite negativni baterijski pol.

Namestitev na nosilec


VOSHD4MNT (ki se prodaja ločeno) je vsestransko podnožje/nosilec za preprosto namestitev na večini ploskih površin. Prosimo, uporabite priložene M4 vijake za pričvrstitev radia na nosilec, kot je prikazano na spodnji shemi.

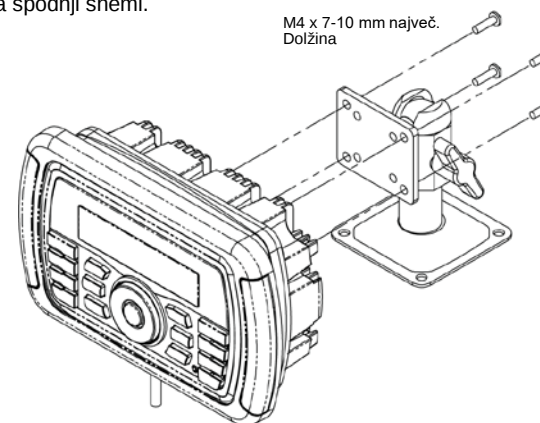

OPOMBA: Uporabljajte le vijake dolžine M4 x 7-10mm, ki so priloženi.



NAPELJAVA

BARVA ŽICE	OPIS
ZELENA	LEVI ZADNJI ZVOČNIK (+)
BELA	LEVI SPREDNJI ZVOČNIK (+)
SIVA	DESNI SPREDNJI ZVOČNIK (+)
VIJOLIČNA	DESNI ZADNJI ZVOČNIK (+)
ZELENA/ČRNA	LEVI ZADNJI ZVOČNIK (-)
BELA/ČRNA	LEVI SPREDNJI ZVOČNIK (-)
SIVA/ČRNA	DESNI SPREDNJI ZVOČNIK (-)
VIJOLIČNA/ČRNA	DESNI ZADNJI ZVOČNIK (-)
MODRA	DALJINEC OJAČEVALNIKA
ČRNA	OZEMLJITEV
RDEČA	+12V PREKLOP

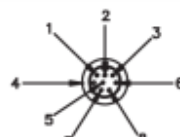


PRIKAZ A-A
PRIKAZ VSTAVITVE ŽIC

ŠT. PIN	OPIS
1	GLASNOST +
2	GLASNOST -
3	UTIŠAJ
4	OZEMLJITEV
5	PREDVAJANJE +
6	PREDVAJANJE -
7	NAČIN
8	OZEMLJITEV

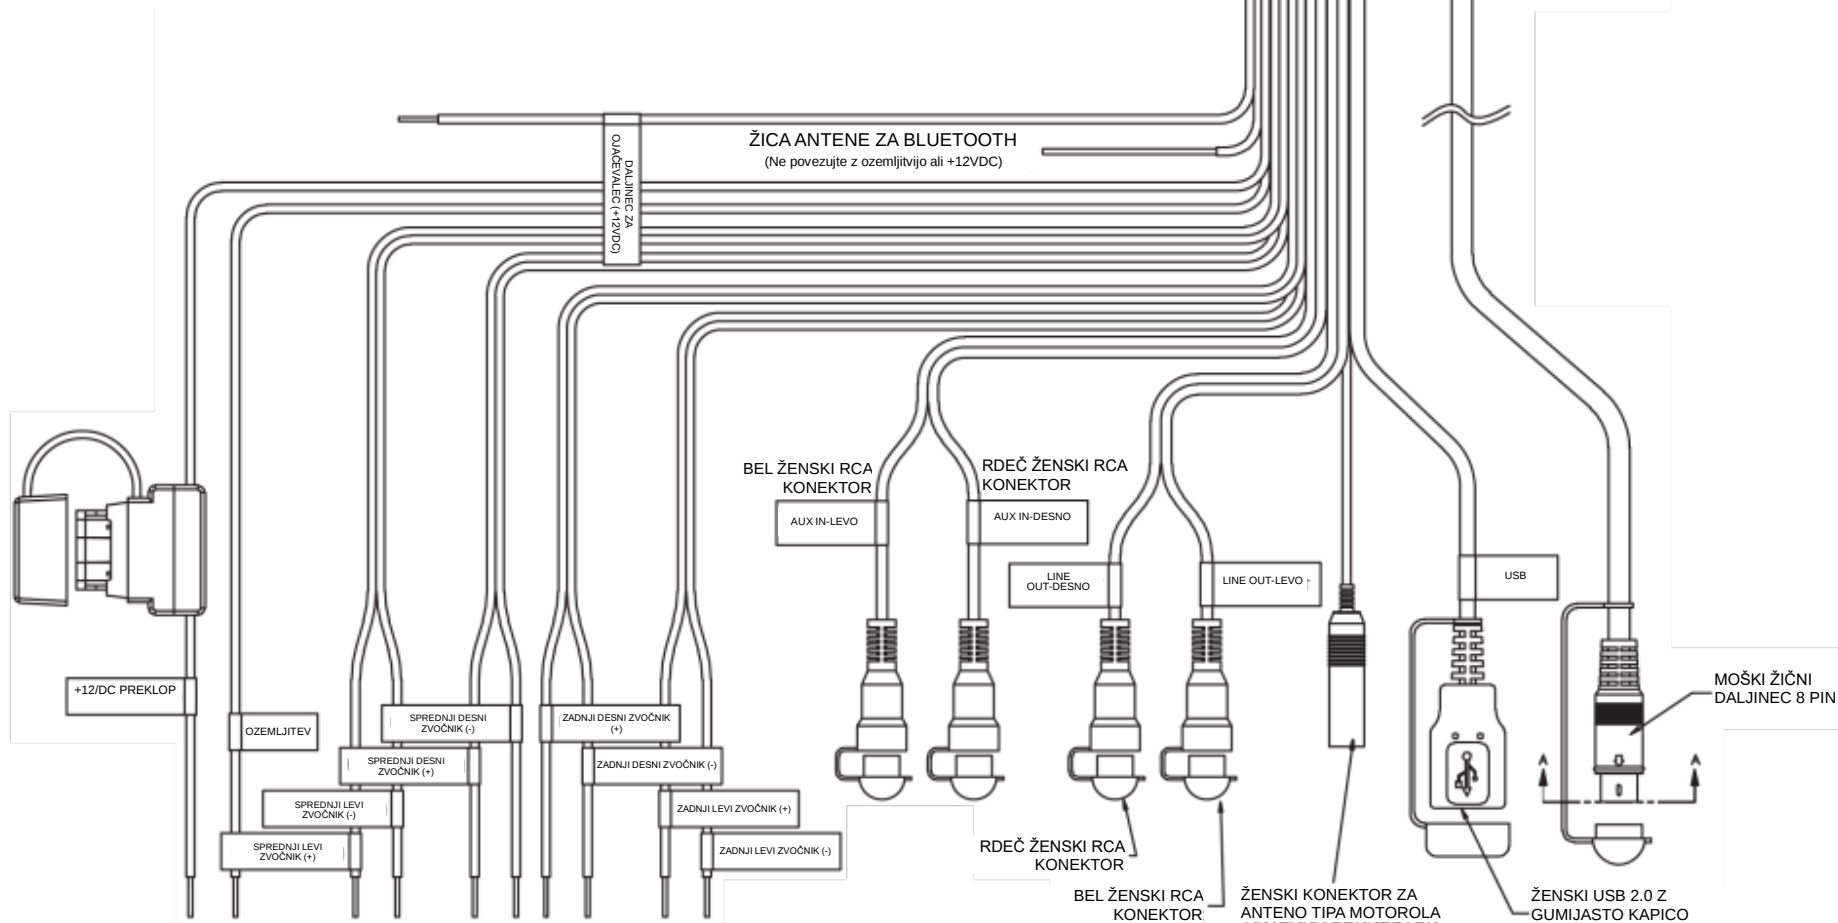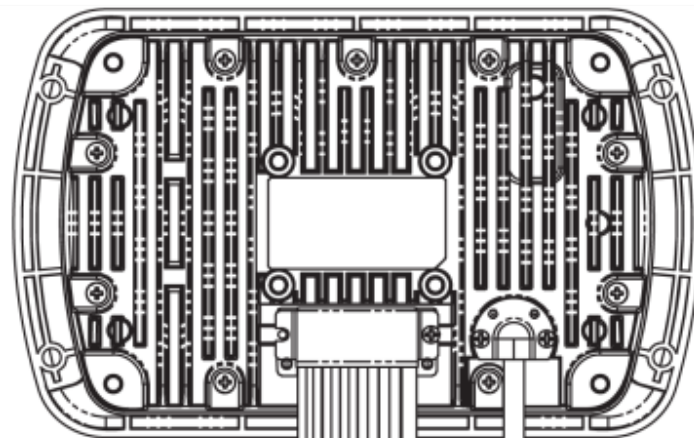

OSNOVNA UPORABA

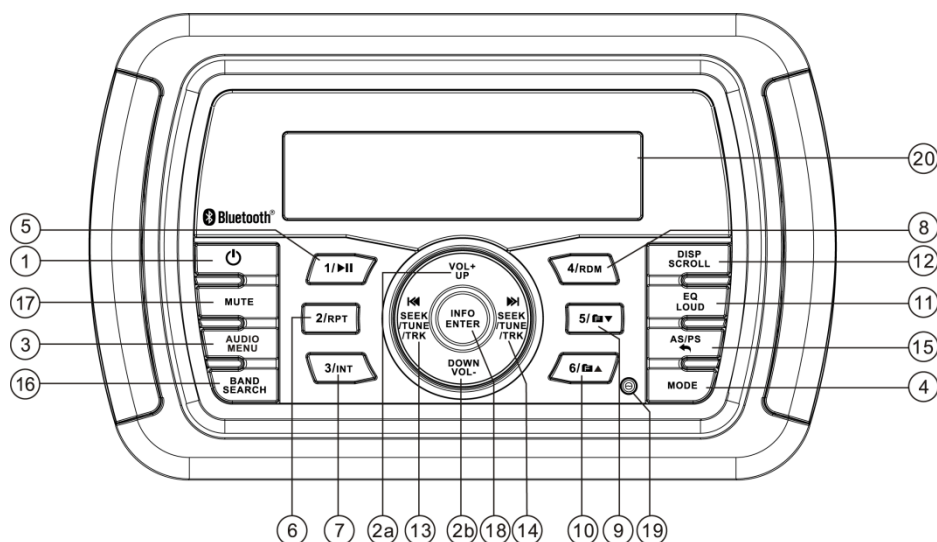

OPOMBA: Tipkovnica je lahko drugačna glede na model in popravljeno izdajo

Power On/Off (Vklop in izklop)

Za vklop in izklop enote pritisnite gumb za vklop (1) na sprednji plošči.

Volume Control (Nadzor glasnosti)


Če želite povečati glasnost, pritisnite gumb **VOL+ UP** / ▲ (2a). Da zmanjšate glasnost, pritisnite gumb **DOWN VOL-** / ▼ (2b).

Mute (Utišaj)

Pritisnite gumb **MUTE** (17) na nadzorni plošči, da utišate zvok. Ponovno pritisnite **MUTE**, da jakost zvoka povrnete na prejšnji nivo.

Mode (Način)

Pritisnite gumb **MODE** (4) na nadzorni plošči, da izberete različne načine delovanja, kot je prikazano na plošči za prikaz. Razpoložljivi načini vključujejo AM/FM Tuner, Vremenski pas, iPod, USB, AUX In (po želji dodatni vhod) in BT Audio.

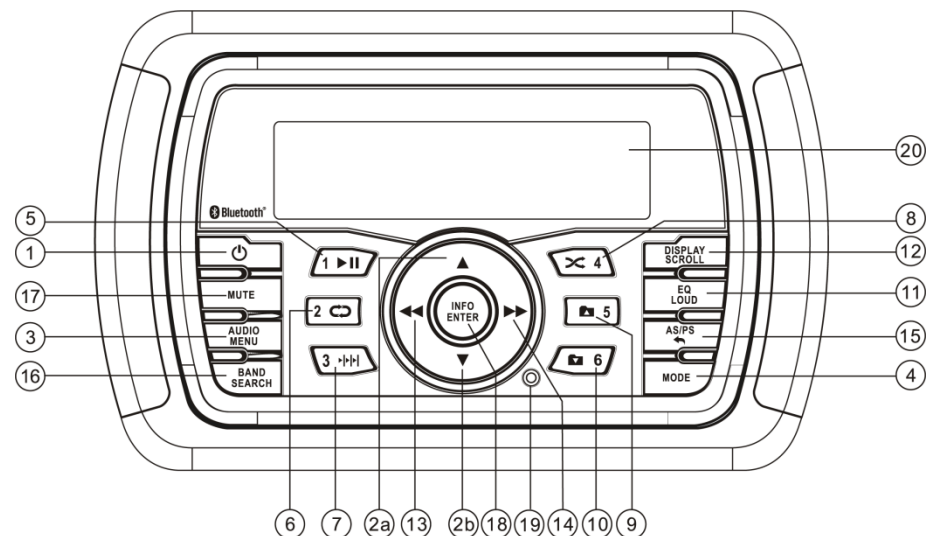

Reset (Ponastavi)

Gumb za ponastavitev je potrebno aktivirati iz sledečih razlogov:

- začetna namestitve enote, ko zaključite z vso napeljavo
- funkcijske tipke ne delujejo
- simbol za napako na zaslonu

Uporabite pisalo ali podoben predmet, da pritisnete gumb **RESET** (19). To je morda potrebno, če enota prikazuje kodo napake.

Tovarniške nastavitve lahko povrnete s pritiskom na funkcijo **RESET**, ki se nahaja v meniju sistema. Ob vprašanju "Želite PONASTAVITI na privzeto?", pritisnite gumb **INFO/ENTER** za aktivacijo (18).

OPOMBA: Gumb za ponastavitev je lahko drugačen glede na model in popravljeno izdajo

Audio Menu (Audio meni)

Pritisnite gumb **AUDIO/MENU** (3) na nadzorni plošči avdio menija. Skozi elemente menija se lahko pomikate s pritiski tipke **AUDIO/MENU**. Ko se željeni element menija prikaže na zaslonu, prilagodite to možnost, tako da v 5 sekundah pritisnete gumba **VOL+ UP / ▲** ali **DOWN VOL- / ▼** (2). Enota samodejno izklopi avdio meni po petih sekundah neaktivnosti. Sledeče elemente menija je mogoče prilagoditi.

Bass

Uporabite gumba **VOL+ UP / ▲** ali **DOWN VOL- / ▼**, da prilagodite nivo razpona basa od “-6” do “+6”.

Treble

Uporabite gumba **VOL+ UP / ▲** ali **DOWN VOL- / ▼**, da prilagodite nivo razpona visokih tonov od “-6” do “+6”.

Balance

Uporabite gumba **VOL+ UP / ▲** ali **DOWN VOL- / ▼**, da prilagodite ravovesje med levim in desnim zvočnikom iz “L12” (polno levo) v “R12” (polno desno).

Fade

Uporabite gumba **VOL+ UP / ▲** ali **DOWN VOL- / ▼**, da prilagodite fader med zadnjimi in sprednjimi zvočniki iz “R12” (polno zadnje) v “F12” (polno sprednje).

Sistemeski meni

1. Pritisnite in držite gumb **AUDIO/MENU** (3) več kot 2 sekundi, da vstopite v sistemeski meni.
 2. Pritiskajte gumba **VOL+ UP / ▲** ali **DOWN VOL- / ▼** (2) za pomikanje po sistemeskem meniju in izbiro zelenega elementa.
 3. Pritisnite gumb **INFO/ENTER** (18) ali **◀ SEEK/TUNE/TRK / ▶** ali gumba **▶▶ SEEK/TUNE/TRK / ▶▶** (13, 14) za prilagoditev zelenega elementa menija.
 4. Pritisnite gumb **AS/PS** **↩** (15) za vrnitev na prejšnje opravilo
- Sledeče elemente je mogoče prilagoditi:
- Key Beep (On/Off): Vključite ali izključite slišni pisk (ki se sliši ob izbiri funkcij/gumbov).
OPOMBA: Izklop piska ne vpliva na slišni ton obvestila o prazni bateriji.
 - LCD osvetlitev (1/10 – 10/10): Prilagodite svetlost LCD zaslona.
 - LCD kontrast (1/10 – 10/10): Nastavite LCD kontrast.
 - Regija uglaševanja (ZDA/Evropa/Kitajska/Avstralija/Rusija/Japonska): Nastavite frekvenčne razdalje za različne regije.
 - Konfiguracija vremenskih obvestil: Pritisnite gumb **INFO/ENTER** (18) za ogled možnosti vremenskih obvestil.
 - Vremensko obvestilo (Vkl./Izk.): Določa, če je funkcija vremenski pas aktivirana.
 - Glasnost obvestila (1/40 – 40/40): Nastavite privzeto glasnost za prenose vremenskih obvestil.
 - Obvestilo o bateriji (Vkl./Izk.): Nadzira napetost na ACC liniji in pošlje obvestilo, ko je napetost nizka.
 - Samodejni izklop baterije (Vkl./Izk.): Samodejno izklopi napajanje radia, ko je baterijska napetost nizka.

- Bluetooth naprava (Odkleni/Zakleni, Prekini povezavo/Poveži, Izbriši): Prikažite, zaklenite in izbrišite iz seznama predhodno seznanjenih modelov mobilnih naprav.
- Bluetooth seznanitev <ENTER>: Izberite **INFO/ENTER** za samodejno seznanitev naprave.
- Bluetooth (Vkl./Izk.): Izberite “Bluetooth Vkl.” ali “Bluetooth Izk.”.
- Prednastavitev glasnosti (1/40 – 40/40): Izberite samodejno glasnost ob vklopu.
- Ponastavi na privzeto <ENTER>: Povrne EEPROM na tovarniško nastavljene vrednosti. Pritisnite gumb **INFO/ENTER** (18) za izbor.

OPOMBA: Možnosti menija *Bluetooth seznanitev in Bluetooth naprava sta na voljo le, kadar je funkcija Bluetooth vključena ter je radio v Bluetooth avdio načinu.*

OPOMBA: Zaklenjena Bluetooth naprava ne bo prepisana s seznamom.

Nadziranje alarma baterije

V primeru, da je možnost alarma baterije nastavljena na “Vkl.”, zazvoni alarm (8 piskov vsakih 30 sekund) ko napetost pade na 10,5V (+/- 0,3V). Vidno obvestilo (Prazna baterija) utripa na LCD zaslonu (8 prikazov v 30 sekundah).

OPOMBA: “Izk.” je privzeta nastavitve Alarma baterije. V primeru, da je zvok utišan ali nastavljen na 0, slišnega piska ne bo mogoče slišati.

Izenačevalnik

Pritisnite gumb **EQ/LOUD** (11) za vklop funkcije izenačevalnika in izbiro med petimi vnaprej določenimi basovnimi in visokotonskimi nastavitvami: User > Flat > Pop > Classical > Rock.

Glasnost

Pritisnite in držite gumb **EQ/LOUD** (11) za vklop in izklop resnične glasnosti. Ko glasbo poslušate pri nizkih glasnostih, ta funkcija ojača razpon basov, da upoštevajo lastnosti človeškega sluha.

Dodatni vhod

Za dostop do dodatne naprave:

1. Povežite prenosni avdio predvajalnik z AUX IN kabli, napeljanimi z zadnje strani radia.
2. Pritisnite gumb **MODE** (4) za izbor načina Aux In.
3. Ponovno pritisnite **MODE** za preklic načina Aux In in preklon na naslednji način.

Liquid Crystal Display (LCD)

Trenutna frekvenca in aktivirane funkcije so prikazane na LCD zaslonu (20).


OPOMBA: LCD zasloni se lahko počasneje odzivajo, kadar so daljše časovno obdobje izpostavljeni hladnim temperaturam. Poleg tega se lahko rahlo zmanjša tudi vidljivost števil na LCD zaslonu. LCD zaslon se vrne na običajno stanje ob povišanju temperature.

Tipka za hitri izhod ↩

V sledečih načinih in pogojih pritisnite gumb **AS/PS** ↩ (15) < 3 sekunde za hitri izhod iz trenutnega delovanja ter brez čakanja na privzeti izklop sistema:

- Delovanje sistemskega menija
- Način iskanja
- Delovanje avdio menija

UPORABA SPREJEMNIKA

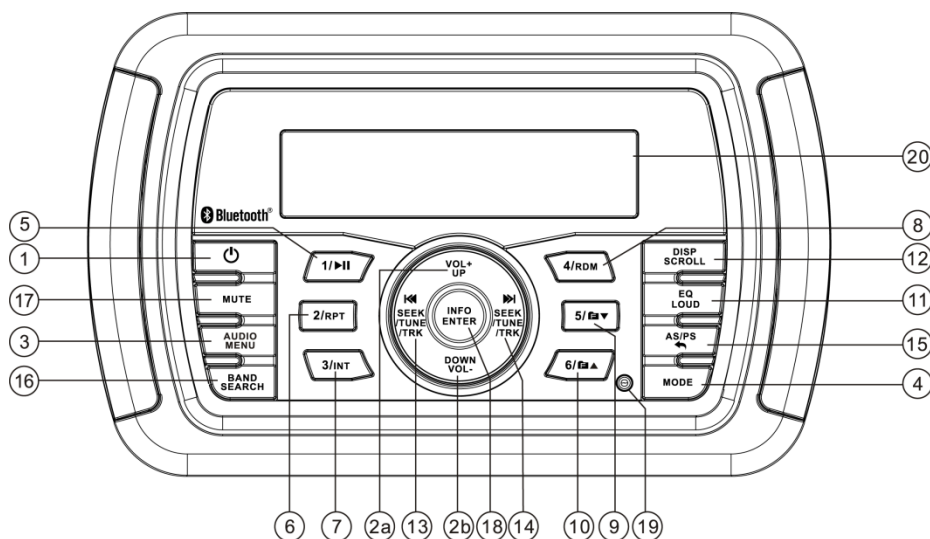

OPOMBA: Tipkovnica je lahko različne oblike glede na model in popravljeno izdajo

Izberite pas

Pritisnite gumb **BAND/SEARCH** (16) za preklop med tremi FM pasovi in dvema AM (MW) pasovima.

Ročno uravnavanje

Pritisnite gumb **SEEK/TUNE/TRK** / ◀◀ ali ▶▶ **SEEK/TUNE/TRK** / ▶▶ (13, 14) za postopno iskanje postaj navzgor/navzdol.

Samodejno uravnavanje

Pritisnite in držite gumb **SEEK/TUNE/TRK** / ◀◀ ali ▶▶ **SEEK/TUNE/TRK** / ▶▶ (13, 14) za samodejno iskanje naslednje ali sledeče močne postaje.

Prednastavljene postaje


Šest oštevilčenih prednastavljenih gumbov za shranjevanje in izbiro postaj v vsakem pasu.

Shranjevanje postaje

Izberite pas (po potrebi), nato izberite postajo. Pritisnite in držite gumb za prednastavitev (5-10) vsaj dve sekundi. Na zaslonu se prikaže številka prednastavitve.

Izbira postaje

Izberite pas (po potrebi). Pritisnite gumb za prednastavitev (5-10) za izbiro posamezne shranjene postaje.

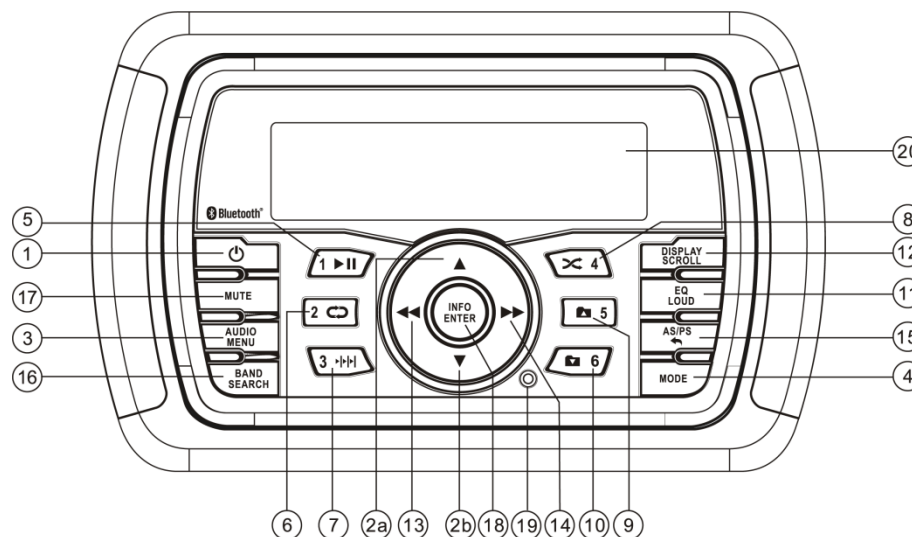

Samodejno shrani / Iskanje prednastavitev (AS/PS ◀)

Samodejno shrani

Izberite AM ali FM pas. Pritisnite in držite gumb **AS/PS** ◀ (15) dlje kot tri sekunde za samodejno izbiro močnih postaj ter njihovo shranjevanje v vseh pasovih. Nove postaje zamenjajo vse postaje, ki so že shranjene v tem pasu.

OPOMBA: Med samodejnim shranjevanjem (AS) bo sprejemnik na začetku iskanja pasov samodejno začel v načinu "Lokalno". Po enkratnem pregledu pasu, bo enota preklopila na način "Daljno" za vse nadaljnje sprejeme samodejnega shranjevanja.

Iskanje prednastavitev

Izberite pas (po potrebi.) Pritisnite gumb **AS/PS** ◀ (15) za iskanje postaj, shranjenih v vseh pasovih.

Enota se na vsaki prednastavljeni postaji ustavi za 10 sekund. Ponovno pritisnite **AS/PS** ◀, da ustavite iskanje ko dosežete željeno postajo.

UPORABA VREMENSKEGA PASU

Dostop do vremenskega pasu

Pritisnite gumb **MODE** (4) za dostop do načina vremenskega pasu.

Kaj je NOAA vremenski radio?

NOAA je sistem po vsej državi, ki 24 ur na dan oddaja nujne lokalne vremenske informacije. Omrežje v ZDA ima več kot 530 postaj, ki krijejo 50 zveznih držav, kot tudi bližnje obalne vode, Portoriko, Deviške otoke in Pacifiške teritorije.

Vsako lokalno območje ima svojo oddajno postajo ter obstaja sedem oddajnih frekvenc, ki so v uporabi: 162.400MHz (CH2), 162.425MHz (CH4), 162.450MHz (CH5), 162.475MHz (CH3), 162.500MHz (CH6), 162.525MHz (CH7) in 162.550MHz (CH1).

Sprejem koliko postaj lahko pričakujem?

Glede na to, da se oddaje vrtijo okrog lokalnega vremena in informacij, je moč prenosa običajno zelo nizka (precej nižja kot pri AM in FM postajah), kar pomeni, da običajno prejimate le eno postajo, razen v primeru, da ste ob robu dveh ali več oddajnih signalov. Največ boste prejeli dva ali tri signale, vendar to je redko.

Ali je mogoče, da ne prejmem nobenih postaj?

Glede na vašo lokacijo je mogoče prejeti zelo šibek signal ali sploh nobenega. Poleg tega so, podobno kot AM in FM signali, signali vremenskih pasov predmet okoljskih pogojev, vremena, oviranju signala s strani hribov ali gora, itd. V primeru, da ne najdete/prejmete nobenega NOAA signala, bo sprejemnik vsakih 30 sekund preiskal vseh sedem NOAA frekvenc.

Kako vem, da sprejemam vremenski pas?

Ko izberete vremenski pas, se na zaslonu prikaže ikona "WB", skupaj s prikazom trenutnega kanala. Pritisnite **◀ SEEK/TUNE/TRK / ▶** ali **▶ SEEK/TUNE/TRK / ▶▶** (13, 14), za sprejem vsakega izmed sedmih kanalov, dokler ne najdete postaje vremenskega pasu, ki oddaja v vašem območju.

NOAA vremensko obvestilo

Funkcija vremensko obvestilo doda nov nivo uporabniške varnosti, tako da samodejno preklopi iz trenutnega načina delovanja v način vremenskega pasu za obdobje vsaj 60 sekund, v primeru sprejema/zaznave NOAA tona ob obvestilu (1050 Hz). V primeru, da se 60 sekund ne pojavi dodatni ton ob obvestilu, enota preklopi nazaj na zadnji znani način delovanja.

Funkcijo vremensko obvestilo je mogoče vključiti ali izključiti z gumbom Audio/Menu, kot je opisano na peti strani. Ob vklopu vremenski sprejemnik ostane aktiven, tudi kadar je radio izklopljen (dokler se moč še vedno dovaja v radio). Ob izdaji vremenskega obvestila, se radio vključi in obvestilo predvaja 120 sekund, nato pa se izključi in povrne na način nadziranja vremenskih obvestil.


V primeru, da je radio izključen, se ne odziva na nova vremenska opozorila ter ob izdaji opozorila ne zamenja na vremenski pas.

OPOMBA: V primeru, da je enota programirana v katerikoli regiji izven ZDA, bodo funkcije vremenskih pasov onemogočene.

Frekvence vremenskih pasov

Frekvenca (MHz)	Prednastavitev
162.400	2
162.425	4
162.450	5
162.475	3
162.500	6
162.525	7
162.550	1

UPORABA MP3/WMA

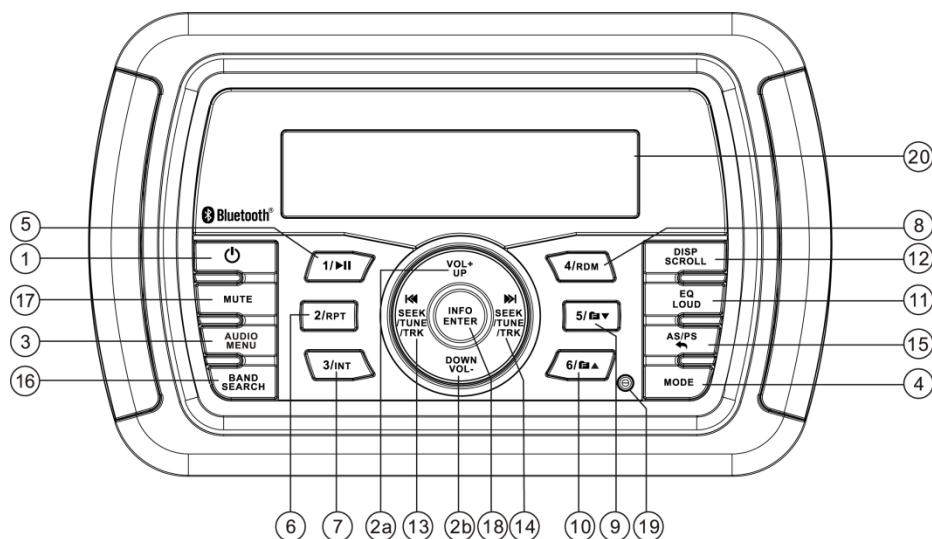

OPOMBA: Oblika tipkovnice se lahko rahlo razlikuje glede na model in popravljeni izdaji

MP3/WMA zahteve za datoteke

Ta enota lahko predvaja MP3 (MPEG1, 2, 2.5 Audio Layer 2/3) in WMA (različica 7/8/9).

Medijske zahteve

Sledeče oblike so na voljo za medije, ki se uporabljajo v tej enoti. Največje število znakov, ki se uporabljajo za ime datotekem vključno z ločilom (".") in razširitvijo s tremi znaki je podano v oklepajih.

- ISO 9660 Nivo 1 (11 znakov)
- ISO 9660 Nivo 2 (31 znakov)
- Joliet (31 znakov)
- Romeo (31 znakov)

Mediji, ki jih je mogoče predvajati na tej enoti, vsebujejo sledeče omejitve:


- Največje število vgnezenih map: 8
- Največje število datotek na napravo: 999
- Največje število map na napravo: 99

Uporabite sledeče nastavitve za stiskanje zvočnih podatkov in MP3 podatkov z MP3 šifriranjem.

- Stopnja prenosa v bitih: 32 - 320 kbps
- Največje ime datoteke/mape: 64 bajtov

ID3 podpora

Ta enota podpira različice z ID3 oznakami 1.0, 1.1, 2.0 in 2.3 (Največ 32 bajtov).

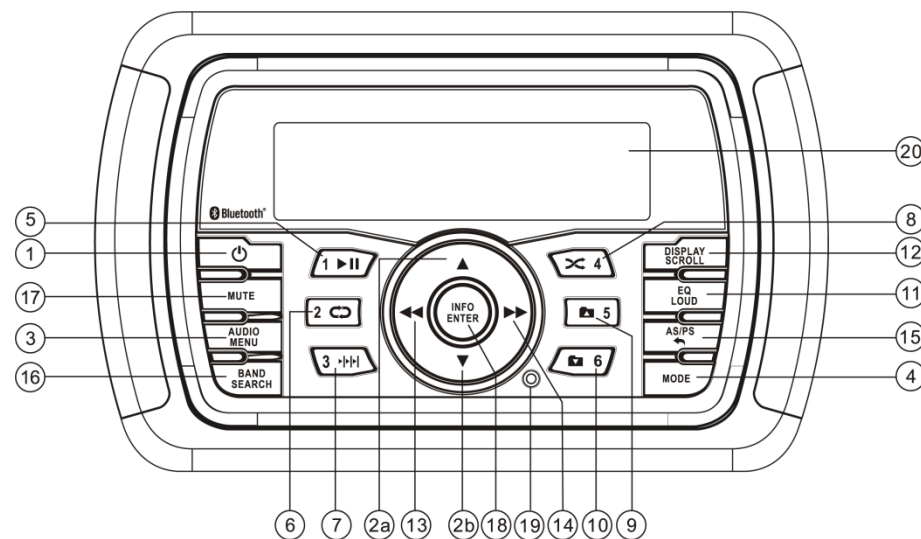

Namestitev USB naprave

Vstavite USB pogon v USB konektor, ki je napeljan z zadnje strani radia. Enota samodejno išče MP3 in WMA datoteke na napravi in začne predvajanje. Do USB načina lahko dostopate iz kateregakoli drugega načina, tako da pritisnete gumb **MODE** (4).

POZOR: Ko je aktiven način USB PREDVAJANJE, ne odstranjujte USB naprave. Pred odstranjevanjem naprave pritisnite gumb **MODE** (4) za preklop v drugi način.

Upravljanje predvajanja

Pause/Play (Ustavi/Predvajaj)

Pritisnite gumb **1**  (5) za ustavitev predvajanja. Ponovno pritisnite gumb **1**  za nadaljevanje predvajanja.

Track Select (Izbira skladbe)

Pritisnite gumb  **SEEK/TUNE/TRK** /  (14) ali  **SEEK/TUNE/TRK** /  (13) za manj kot eno sekundo, da napredujete na naslednjo datoteko, ali *pritisnite in držite* za hitro previjanje naprej ali nazaj. Predvajanje se začne, ko spustite gumb.

Repeat (RPT)

Pritisnite gumb **2 RPT** /  (6) za predvajanje trenutne datoteke. Pritisnite gumb **2 RPT** /  za ponovitev vseh skladb v trenutni mapi. Tretjič pritisnite **2 RPT** /  za nadaljevanje običajnega predvajanja.

Intro Scan (INT) (Intro iskanje)

Pritisnite gumb **3 INT** /  (7) za predvajanje prvih 10 sekund vsake datoteke na trenutni napravi.

Ko pridete do zelene datoteke, pritisnite **3 INT** /  in ustavite iskanje ter predvajajte izbrano datoteko.

Random (RDM) (Naključno)

Pritisnite gumb **4 RDM**  (8) za naključno predvajanje vseh datotek v trenutni mapi. Ponovno pritisnite gumb **4 RDM**  za nadaljevanje predvajanja.

Pomikanje po mapah

Pritisnite gumb **5**  /  (9) za pomik na prejšnjo mapo in začetek predvajanja prve skladbe v mapi. Pritisnite gumb **6**  /  (10) za napredovanje na naslednjo mapo in začetek predvajanje prve skladbe v mapi.


Različni prikazi informacij

Pritisnite gumb **DISP/SCROLL** (12), da spremenite prikaz informacij iz privzetega prikaza imen datotek v način prikaza Izvajalec/Naslov skladbe.

Iskanje po MP3/WMA imeniku

1. Pritisnite gumb **BAND/SEARCH** (16) za vstop v način iskanja po imeniku.
2. LCD zaslon prikazuje seznam map v trenutnem imeniku. Pritisnite gumb **BAND/SEARCH** za ogled seznama map v imeniku.
3. Po seznamu map se pomikajte s pritiskom na gumb **VOL+ UP** /  ali **DOWN VOL-** /  (2).
4. Za izbiro mape pritisnite gumb **INFO/ENTER**. Na LCD zaslonu bo prikazan seznam datotek v tej mapi.
5. Po seznamu datotek se pomikajte s pritiskom na gumb **VOL+ UP** /  ali **DOWN VOL-** / .
6. Za izbiro datoteke pritisnite gumb **INFO/ENTER**.
7. Pritisnite gumb  **AS/PS** (15) za povratno pomikanje po seznamu.

iPod UPORABA

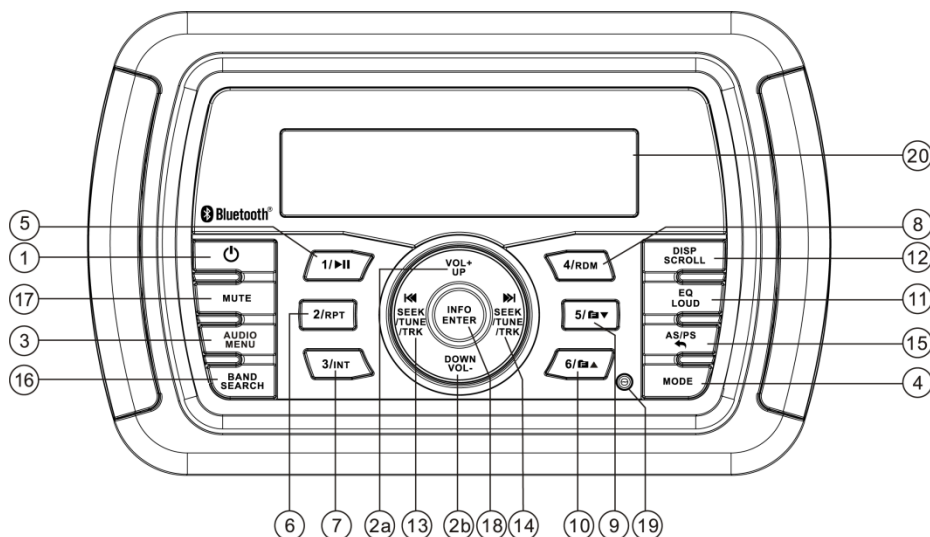

OPOMBA: Tipkovnica je lahko različna glede na model in popravljeno izdajo

Ta enota je opremljena s funkcijo iPod ready, ki vam omogoča upravljanje vašega iPoda (v primeru skladnosti) z uporabo tipk na nadzorni plošči. Podprte so sledeče različice:

- iPod Nano 5G,
- iPod Classic
- iPhone 4, 4S
- iPod Touch 3G, 4G


OPOMBA: Starejši modeli iPodov morda niso podprti, saj ne uporabljajo protokola za USB nadzor. Prav tako ni podprt iPod shuffle, saj ne uporablja 30-pin Apple iPod konektorja. Te nepodprte modele iPodov je mogoče z radiom povezati prek enega izmed Dodatnih vhodov.

Dostop do iPod načina

Podprti iPod ali iPhone povežite z USB konektorjem. Ikona za iPod osvetli spodnji levi okvir LCD zaslona, kadar je iPod ali iPhone povezan z USB konektorjem.

Predvajanje glasbe se začne samodejno.

Za vstop v iPod način prek drugega vira, pritisnite gumb **MODE** (4), dokler na zaslonu piše "LOADING". V primeru, da uporabnik poveže iPod, ki ne vsebuje datotek, bo na radiu prikazano sporočilo "No Songs", ko le-ta vstopi v iPod način.

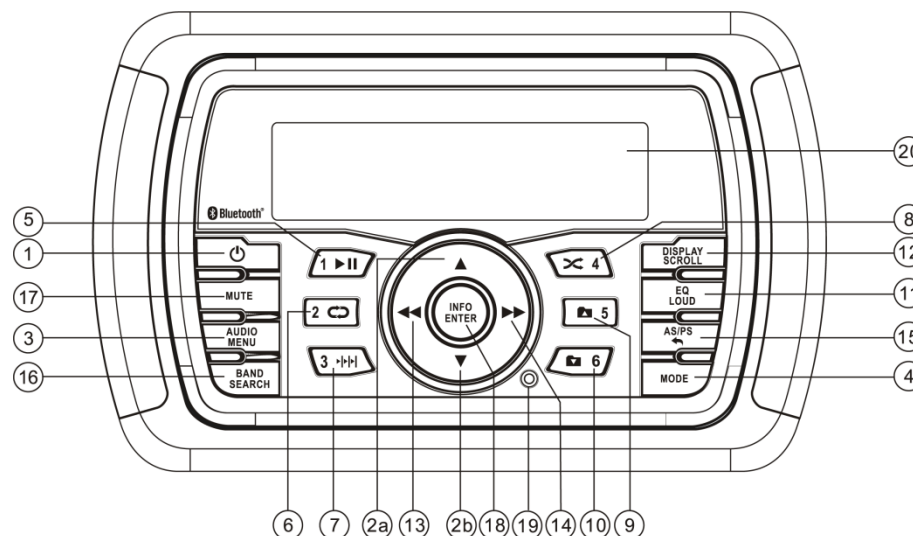

Vklop/Izklop iPoda

Napajanje iPoda se samodejno vključi, ko se iPod poveže z USB konektorjem, v primeru, da je vžig vozila vključen. iPod lahko izklopite tako, da ga izključite ali izključite vžig. Ko je vžig izključen, se iPod ustavi ter po 2 minutah preide v stanje mirovanja. Dokler je iPod povezan napajanja ni mogoče upravljati prek samega iPoda.

NOTE: The iPod will continuously recharge while in iPod playback mode.

Nadzor nad predvajanjem

Izbira skladb

Med predvajanjem pritisnite gumb **SEEK/TUNE/TRK / ►►** (14) za predvajanje naslednje skladbe v trenutni kategoriji. Pritisnite **SEEK/TUNE/TRK / ◀◀** (13) dvakrat za predvajanje prejšnje skladbe. Pritisnite in držite gumb **SEEK/TUNE/TRK / ◀◀** ali **SEEK/TUNE/TRK / ►►** (13, 14) za prevrtavanje naprej/nazaj.

Ustavljanje predvajanja

Med predvajanjem pritisnite gumb **1▶||** (5), da ustavite predvajanje prek iPod. Na LCD zaslonu se bo prikazal napis "Pause". Pritisnite **1▶||**, da nadaljujete s predvajanjem.

Ponovno predvajanje

Med predvajanjem pritisnite gumb **↺ / 2 RPT** (6), da ponovite trenutno skladbo. Na LCD-ju se prikaže "Ponovi eno". Ponovno pritisnite **↺ / 2 RPT**, da ustavite predvajanje.

Naključno predvajanje

Med predvajanjem pritisnite gumb **⌘ / 4 RDM** (8) ta predvajanje vseh skladb v trenutni kategoriji v naključnem vrstnem redu. Po koncu trenutne skladbe se začne naključno predvajanje. Na LCD-ju se prikaže "Random On". Ponovno pritisnite **⌘ / 4 RDM** /, da ustavite naključno predvajanje.

OPOMBA: Če držite gumba **⏮ SEEK/TUNE/TRK / ◀◀** ali **⏭ SEEK/TUNE/TRK / ▶▶**, da prestavite trenutno skladno na prejšnjo/naslednjo skladbo, boste zapustili način za hitro previjanje.

Različni prikazi informacij

Pritisnite gumb **DISP/SCROLL** (12), da spremenite prikaz informacij iz prikaza v posamezni vrstici v način prikaza v dveh linijah tipa Izvajalec/Skladba.

Način iskanja

Pritisnite gumb **BAND/SEARCH** (16) za vstop v način iskanja z iPodom in izberite sledeče iskalne kriterije: Seznam predvajanja, izvajalec, album, skladba, zvrst, skladatelj, avdioknjige in podcasti (zaporedoma).

Pri izbiri načina iskanja pritisnite gumb **INFO/ENTER** (18), da potrdite izbor. Uporabite gumba **VOL+ UP / ▲** ali **DOWN VOL- / ▼** (2) za pomikanje prek različnih izborov seznamov. Pritisnite **INFO/ENTER** (18), da opravite zadnjo izbiro. Uporabite gumb **AS/PS ⏮** (15) za povratno krmarjenje po seznamu.

UPRAVLJANJE PREK BLUETOOTH

Enota ima vgrajeno Bluetooth tehnologijo, ki vam omogoča brezžično povezovanje glavne naprave z Bluetooth napravami za pretočno predvajanje zvoka.

O Bluetooth tehnologiji


Bluetooth je brezžična radijska tehnologija na kratke razdalje. Deluje v frekvenčnem razponu 2,4 GHz ter prenaša zvok in podatke s hitrostmi do 2,1 Mbit/s prek razdalje do 10 metrov.

Možnosti Bluetooth menija

OPOMBA: Prosimo, upoštevajte, da so nekatere možnosti Bluetooth menija na voljo le kadar je enota v načinu Bluetooth Audio.

Pritisnite in držite gumb **AUDIO/MENU** (3) za vstop v meni za prilagoditve. Pritiskajte gumba **VOL+ UP / ▲** ali **DOWN VOL- / ▼** (2) za dostop do funkcije menija "Bluetooth On/Off". Pritisnite gumb **INFO/ENTER** (18) za vklop ali izklop funkcije Bluetooth. Ko je enota v Bluetooth načinu so na voljo sledeče možnosti menija.

- Bluetooth seznanitev <ENTER>: Pritisnite gumb **INFO/ENTER**, da začnete seznanjati z napravo, ki ima omogočen Bluetooth in je v načinu seznavanja.
- Bluetooth naprava: Pritisnite gumb **INFO/ENTER** za prikaz seznama predhodno seznanjenih mobilnih naprav. Pritisnite gumb **⏮ SEEK/TUNE/TRK / ◀◀** ali **⏭ SEEK/TUNE/TRK / ▶▶** (13, 14) za prikaz naprav s seznama. Ne morete izbrisati naprave, ki je aktivno povezana. Pritisnite gumb **INFO/ENTER** za izbiro naprave. Pritisnite gumb **⏮ SEEK/TUNE/TRK / ◀◀** ali **⏭ SEEK/TUNE/TRK / ▶▶**, da izberete funkcijo Zaklepanje/Odklepanje, Prekinitev povezave ali Brisanje za to napravo.
 - Zaklepanje/Odklepanje: Enota lahko shrani do 5 naprav za BT povezavo. Naprave so shranjene v FIFO (V vrstnem redu seznanitve) vrstnem redu. Če želite poskrbeti, da naprava ni izbrisana s seznama, ko uporabljate več kot 5 naprav, morate napravo zakleniti. Za Zaklepanje/Odklepanje naprave, pritisnite gumb **INFO/ENTER** da spremenite ikono za Zaklenjeno () ali Odklenjeno () funkcijo.
 - Prekinitev povezave: Za prekinitev povezave s seznanjeno napravo, pritisnite gumb **INFO/ENTER**, da začasno odstranite BT povezavo. Povezavo je mogoče ponovno vzpostaviti prek menija vašega telefona, tako da izberete enoto za povezavo.
 - Izbriši: Če želite izbrisati napravo s seznama, pritisnite gumb **INFO/ENTER**.

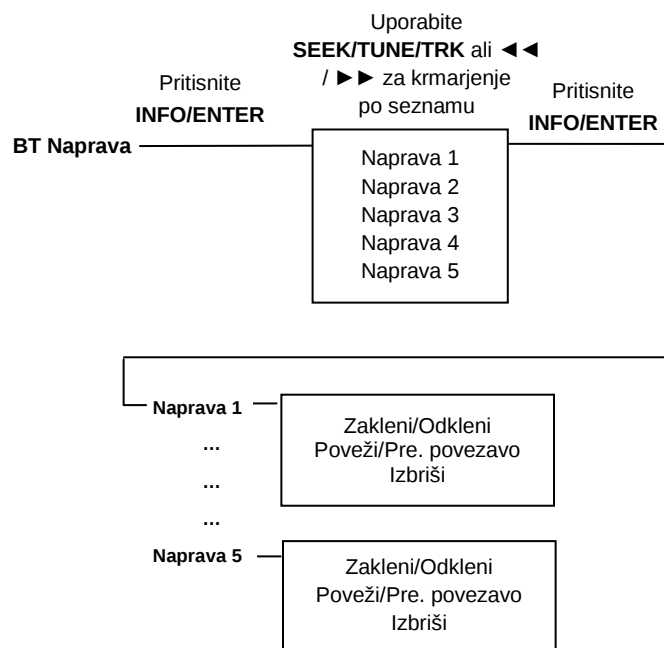

Bluetooth Audio (A2DP)

A2DP glasba je na voljo za telefone, ki imajo omogočen Bluetooth, kadar je telefon povezan. Za dostop do načina Bluetooth in predvajanje skladb, shranjenih na vašem telefonu, pritisnite gumb **MODE** (4).

V načinu BT ikona BT Audio osvetli LCD.

Izbira skladb

Med predvajanjem pritisnite ◀◀ **SEEK/TUNE/TRK** / ◀◀ ali ▶▶ **SEEK/TUNE/TRK** / ▶▶ gumb (13, 14) za predvajanje naslednje ali prejšnje skladbe.

Ustavitev predvajanja

Med predvajanjem pritisnite gumb 1▶|| (5), da ustavite BT AUDIO predvajalnik. Na LCD zaslonu se prikaže "BT Audio Pause". Ponovno pritisnite 1▶||, da nadaljujete predvajanje.

V primeru, da preklopite v drug način, se zvok prek mobilnega telefona ustavi. Pritisnite gumb **MODE** (4) za povrnitev v BT način in nadaljevanje predvajanja zvoka prek telefona.

OPOMBA: V primeru, da Bluetooth naprava izgubi povezavo zaradi izgube napajanja ali izklopa naprave, enota samodejno začne iskati ujemajoče Bluetooth naprave ob ponovnem priklopu na napajanje.

Seznanitev Bluetooth naprave

Preden začnete se posvetujte s priročnikom za uporabo Bluetooth naprave, ki jo želite seznaniti z enoto.

1. Prepričajte se, da je naprava vključena ter je pripravljena sprejeti signal z enote. V načinu BT Audio, izberite BT Pair z menija in pritisnite gumb **INFO/ENTER**, da izberete VKL. Enota čaka vzpostavitev povezave z mobilno napravo. Ko je funkcija Bluetooth na mobilni napravi vključena, poiščite Bluetooth napravo.
2. Ko Bluetooth naprava zaključi iskanje, mobilna naprava prikaže ime Bluetooth naprave.
3. Izberite enoto. Ikona BT AUDIO () se prikaže na LCD zaslonu.
4. Ob zahtevi vnesite geslo za seznanitev (0000).

Po uspešni vzpostavitvi povezave lahko glasbo, shranjeno na napravi z omogočeno funkcijo Bluetooth, poslušate prek radia.

Sprejem klica

Ob sprejemu klica z uporabo povezanega telefona, se predvajanje zvoka prek Bluetootha ustavi.

Ko prekinete klic, se predvajanje zvoka prek Bluetootha nadaljuje. Na nekaterih telefonih je morda potrebno pritisniti gumb za predvajanje za nadaljevanje predvajanja.

SKRB IN VZDRŽEVANJE

- Izdelek hranite na suhem mestu. V primeru, da se zmoči, ga nemudoma obrišite. Tekočine lahko vsebujejo materiale, ki lahko povzročijo rjavenje elektronskih vezij.
- Izdelek hranite stran od prahu in umazanije, ki lahko povzročita prezgodnjo obrabo delov.
- Z izdelkom ravnajte nežno in pazljivo. V primeru, da vam pade na tla, lahko pride do poškodb vezij in ohišja, zaradi česar izdelek ne deluje pravilno.
- Izdelek občasno obrišite z vlažno krpo, da ohrani prvoten videz. Za čiščenje izdelka ne uporabljajte ostrih kemikalij, topil za čiščenje ali močnih detergentov.
- Izdelek uporabljajte in hranite samo v okoljih z normalnimi temperaturami. Visoka temperatura lahko skrajša čas delovanja elektronskih naprav, poškoduje baterije in izkrivi ali stopi plastične dele.

Vžig

Najpogostejši vir hrupa pri sprejemu je sistem vžiga. To je posledica tega, da je radio nameščen v bližini sistema vžiga (motor). Takšno vrsto hrupa je mogoče preprosto zaznati, saj se lahko jakost in višina zvoka spreminjata skupaj s hitrostjo motorja.

Zvok vžiga je mogoče običajno izrazito zadušiti z uporabo vžigalne žice za visoke napetosti z dušilnimi lastnostmi in dušilnim uporom v sistemu vžiga. (Večina vozil uporablja to žico in upor, vendar je morda potrebno preveriti, če pravilno delujejo). Druga metoda dušenja je uporaba dušilcev zvoka. Te je mogoče kupiti v večini trgovin z radijsko ali elektronsko opremo.

Moteči signali

Radijski sprejem v premikajočem okolju je precej drugačen od sprejema v mirujočem okolju (domu). Zelo je pomembno, da razumete razliko.

AM sprejem se poslabša, kadar se vozite pod mostom ali pod žicami z visoko napetostjo. Kljub temu, da je AM odvisen od zvoka okolja, ga je mogoče prejeti na dolge razdalje. Razlog za to je dejstvo, da oddajani signali sledijo krivulji zemlje in se odbijajo od zgornje atmosfere.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Simptom	Vzrok	Rešitev
Ni elektrike	Pomožno stikalo vozila ni vključeno	V primeru, da je napajanje ustrezno povezano na pomožni pol vozila, ključ v vžigu premaknite na "ACC".
	Varovalka je pregorela	Zamenjajte varovalko.
Ni zvoka	Glasnost je prenizka	Prilagodite glasnost na razločen nivo.
	Napeljava ni povsem povezana.	Preverite povezave napeljave.
Gumbi za upravljanje ne delujejo.	Vgrajeni mikroprocesor ne deluje zaradi hrupa	Pritisnite gumb za ponastavitev (19).
Nastavitev radijske postaje ne deluje, auto-seek ne deluje	Kabel antene ni povezan	Čvrsto vstavite kabel antene.
	Signali so prešibki.	Ročno izberite postajo.

SPECIFIKACIJE

FM Radio

Pokritost frekvenc (ZDA).....	87.5 do 107.9 MHz
Pokritost frekvenc (Evropa, Kitajska, Latinska Am. Avstralija).....	87.5 do 108 MHz
Pokritost frekvenc (Japonska).....	76 do 90 MHz
Pokritost frekvenc (Rusija).....	87.5 do 108 MHz in 65 do 74 MHz
Občutljivost (S/N=30dB)	4 μ V
Slikovna odzivnost.....	>45 dB
Stereo ločljivost	>25 dB

AM/MW

Razpon frekvenc (ZDA, Latinska Am.)	530 do 1710 kHz
Razpon frekvenc (Evropa, Kitajska, Japonska, Rusija)	522 do 1620 kHz
Razpon frekvenc (Avstralija)	531 do 1629 kHz
Občutljivost (S/N=20dB)	30 dB

General

Frekvenčni pas(ovi) (za Bluetooth)	2402-2480 MHz
Največja jakost oddaje radijskih frekvenc (za Bluetooth).....	5.64 dBm
Operativna napetost	DC 12 Voltov
Sistem ozemljitve.....	Negativna ozemljitev
Impedanca zvočnikov	4 - 8 Ω ohmov na kanal
Regulatorji tonov:	
Bas (pri 100 Hz)	$\pm$ 14 dB
Visoki toni (pri 10 kHz).....	$\pm$ 13 dB
Izhodna moč.....	22 W x 4
Moč varovalk	15 Amp (maks.)
Dimenzije šasije.....	182 (L) x 52.2 (W) x 173 (H)
Dimenzije sprednje plošče	188 (L) x 58 (W) x 21 (H)



ASA Electronics Corporation

www.asaelectronics.com

@2017 ASA Electronics Corporation

V.120917