



Instructions pour l'opération et l'installation à distance câblé MWR150

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi un produit Jensen. La télécommande câblé marine MWR150 vous permet de commander les fonctions de base de la plupart des radios de la série Marine MS, y compris la puissance, le mode, le volume, la syntonisation et l'opération du lecteur CD, iPod et radio satellite.

CARACTERISTIQUES


- Compatible avec les radios de la série JENSEN Marine MS avec télécommande uniquement
- Conception étanche (Rating IPX6)
- Des circuits enrobés de conformal
- Des commandes blanches DEL rétroéclairées et l'affichage aux cristaux liquides
- L'affichage à lisibilité complète dans le soleil à pleine fonction (du type positif LCD)
- Un finish résistant à l'ultra-violet (conforme aux standards ASTM4329) qui résiste au jaunissement dans le soleil
- Des matériaux résistant à la corrosion (satisfait ASTM8117)
- Montage du panneau avec l'enlèvement de rondelle décorative
- Câble d'extension à 20 pieds de longueur inclu
- Certifié FCC/CE

INSTALLATION

1. Choisissez un emplacement de montage sur le panneau d'instruments qui laissera assez de place derrière pour faire traverser les câbles à distance à la radio existante.
2. Percez un trou dans le panneau d'instruments en utilisant le modèle fourni (Voir « Montage du modèle » à la page 3). Vous aurez besoin d'au moins 1 pouce de profondeur pour monter la télécommande.

IMPORTANT! Ne montez pas l'appareil là où il peut être submergé.

3. Insérez la télécommande dans le trou et puis attachez-la avec deux écrous à tête fraissé n° 6 d'au moins 3/4 pouces delongueur, comme illustré dans la figure A.

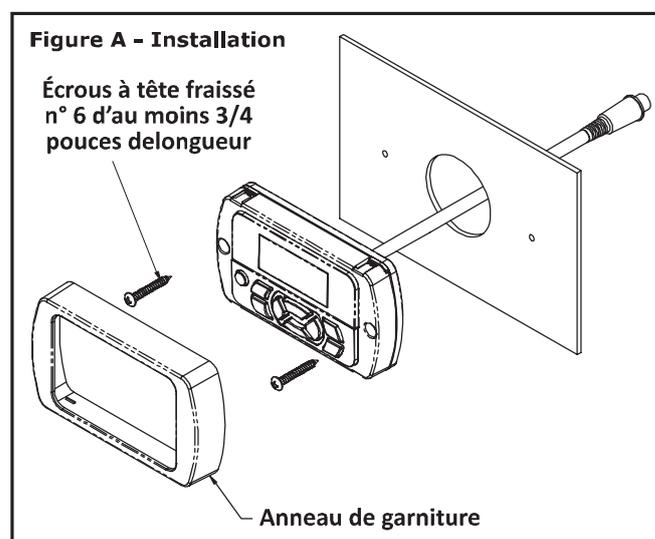

CABLAGE

Dès que la télécommande a été montée, faites traverser le câble depuis la télécommande et connectez le câble à la radio. Notez la polarité des connecteurs sur la câble d'extension. Le câble d'extension à 18 pieds peut être utilisé pour connecter la télécommande à la radio. Vous pouvez acheter jusqu'à deux câbles d'extension supplémentaires (MWREXT) et utiliser pour étendre la portée de la télécommande par 54 pieds.


IMPORTANT! En connectant les câbles assurez-vous que le câble d'extension se tient loin des objets pointus, des coins et des endroits où il peut être pincé, comme cela peut affecter la performance et endommager l'appareil. Vous pouvez rajouter jusqu'à deux télécommandes supplémentaires avec un adaptateur de câble "Y" (MWRYCBL).

OPERATION

		Tuner AM/FM	CD	MP3 Mode de Reproduction	iPod	Radio Satellite
Bouton	Action	Mode par défaut	Mode	Mode primaire	Mode primaire	Mode primaire
POWER	Pressez	Puissance Allumer/Eteindre	Puissance Allumer/Eteindr	Puissance Allumer/Eteindr	Puissance Allumer/Eteindr	Puissance Allumer/Eteindr
MODE	Pressez	Sélectionnez le mode prochain	Sélectionnez le mode prochain	Sélectionnez le mode prochain	Sélectionnez le mode prochain	Sélectionnez le mode prochain
BAND	Pressez	Préréglez le changement de bande	---	---	---	Préréglez le changement de bande
VOL \wedge UP	Pressez	Augmentation de volume	Augmentation de volume	Augmentation de volume	Augmentation de volume	Augmentation de volume
VOL \vee DN	Pressez	Diminution de volume	Diminution de volume	Diminution de volume	Diminution de volume	Diminution de volume
INFO	Pressez	Basculer affichage horloge	---	Afficher/Basculer Artiste/Chanson/Etc.	Afficher/Basculer Artiste/Chanson/Etc.	Afficher/Basculer Artiste/Chanson/Etc.
> MUTE	Pressez	Assourdissement	Pause	Pause	Pause	Assourdissement
<<	Pressez	Syntonisation vers le bas	Traquer vers le bas	Traquer vers le bas	Chanson vers le bas	Canal vers le bas
	Maintenez	Recherche Syntonisation vers le bas	Rembobinage	Rembobinage	Rembobinage	---
>>	Pressez	Syntonisation vers le haut	Traquer vers le haut	Traquer vers le haut	Chanson vers le haut	Canal vers le haut
	Maintenez	Recherche syntonisation vers le haut	Avance rapide	Avance rapide	Avance rapide	---

iPhone, iPod nano et iPod touch sont les marques déposées de Apple Inc. enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. « Fait pour iPod » et « Fait pour iPhone » signifient que l'accessoire électronique a été conçu spécifiquement pour l'iPod ou pour l'iPhone et a été certifié par le développeur pour satisfaire aux standards de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable pour l'opération de cet appareil ou de sa conformité avec des standards de règlement ou de sécurité. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPod ou l'iPhone peut affecter la performance sans fil.

MOUNTING TEMPLATE

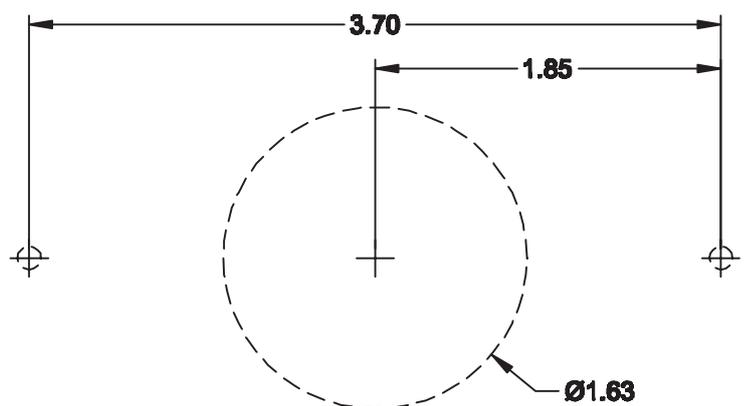

ASA Electronics Corporation
www.asaelectronics.com
www.jensenmarinedirect.com
 ©2017 ASA Electronics Corporation
 v.100517