



M A R I N E

Instrucciones de Instalación y Operación del Control remoto cableado JWR250

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir un producto Jensen. El Control Remoto Cableado Marine JWR250 le permite controlar las funciones básicas de la mayoría de los radios de serie Jensen Marine JMS, incluyendo el encendido, modo, volumen, sintonización y CD, operación de iPod y radio satelital.

CARACTERÍSTICAS


- SÓLO Compatible con radios JENSEN Marine JMS Series con capacidad de control remoto.
- Diseño resistente al agua (Calificado IPX6)
- Placas de circuitos con recubrimiento Conformal
- Controles retroiluminados con LED blancos y LCD
- Pantalla de todas las funciones legible a la luz solar (LCD de tipo positivo)
- Acabado resistente a los rayos UV (cumple con las normas ASTM D4329) resiste el color amarillento con la luz solar
- Materiales resistentes a la corrosión (cumple con ASTM B117)
- Montaje del panel con junta de ajuste removible
- Cable de extensión incluido de 18 pies
- Certificado FCC/CE

INSTALACIÓN

1. Elija un lugar de montaje en el panel de instrumentos que permita suficiente espacio detrás del panel para pasar los cables del control remoto a la radio existente.
2. Corte un agujero en el panel de instrumentos utilizando la plantilla suministrada (Ver "Plantilla de Montaje" en la página 3). Al menos se necesita 1" de profundidad para montar el control remoto.

¡IMPORTANTE! No monte la unidad donde se pueda hundir.

3. Inserte el control remoto en el agujero y luego asegure con dos Tornillos de Cabeza Plana N° 6, de al menos 3/4" de longitud, como se ilustra en la Figura A.

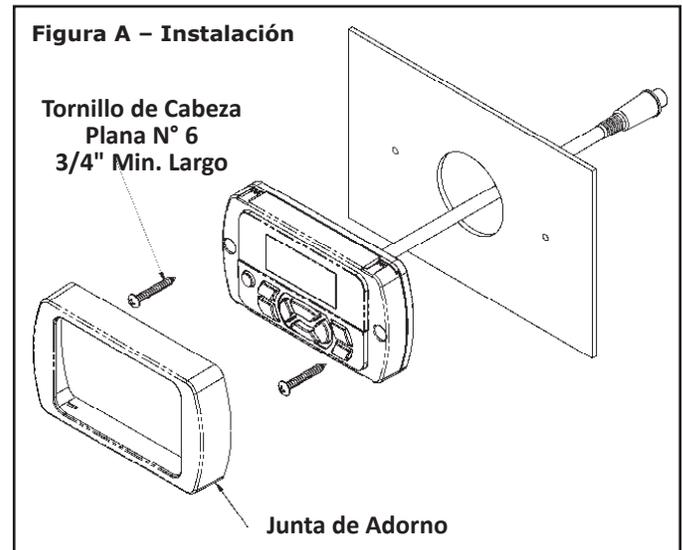

CABLEADO

Una vez que el control remoto ha sido montado, dirija los cables desde el control remoto y conecte el cable a la radio. Observe la polaridad del conector del cable de extensión. El cable de extensión de 18 pies puede ser utilizado para conectar el control remoto a la radio. Se pueden comprar y utilizar hasta dos cables de extensión adicionales (JWREXT) para extender el alcance del control remoto hasta 32 pies.


¡IMPORTANTE! Cuando conecte los cables, asegúrese de dirigir el cable de extensión lejos de objetos filosos, esquinas, y lugares donde pueda ser aplastado, ya que esto podría afectar el rendimiento y dañar la unidad. Se pueden agregar hasta dos controles remotos adicionales con un adaptador de cable en "Y" (JWRYCBL).

OPERACIÓN

		Sintonizador AM/ FM/WB		CD	Modo Reproducción de MP3		iPod		Sirius	
Control	Acción	Modo por Omisión	Mientras está en Modo Búsqueda PTY	Modo	Modo Principal	Mientras está en Menú de Archivo MP3	Modo Principal	Mientras está en Menú de Lista de iPod	Modo Principal*	Mientras está en Modo Sintonizac. de Categoría
Encendido	Presione	Encendido / Apagado	Encendido / Apagado	Encendido / Apagado	Encendido / Apagado	Encendido / Apagado	Encendido / Apagado	Encendido / Apagado	Encendido / Apagado	Encendido / Apagado
	Retener*	---	---	---	---	---	---	---	---	---
MODO INGRESO	Presione	Seleccionar siguiente modo de reproducción	Aceptar Tipo PTY y Comenzar Búsqueda	Seleccionar siguiente modo de reproducción	Seleccionar siguiente modo de reproducción	Aceptar carpeta o archivo e iniciar reproducción	Seleccionar siguiente modo de reproducción	Aceptar archivo e iniciar reproducción	Seleccionar siguiente modo de reproducción	Aceptar Canal
	Retener*	---	---	---	---	Alternar Lista de Reproducción / Directorio	---	---	---	---
BANDA WB	Presione	Prefijar cambio de banco	Prefijar cambio de banco	Seleccionar sintonizador	Seleccionar sintonizador	Seleccionar sintonizador	Seleccionar sintonizador	Seleccionar sintonizador	Prefijar cambio de banco	Prefijar cambio de banco
	Retener	Seleccionar Banda de clima	Seleccionar Banda de clima	Seleccionar Banda de clima	Seleccionar Banda de clima	Seleccionar Banda de clima	Seleccionar Banda de clima	Seleccionar Banda de clima	Seleccionar Banda de clima	Seleccionar Banda de clima
VOL+ ARRIBA	Presione	Sube el Volumen	Lista PTY Previa	Sube el Volumen	Sube el Volumen	Despl. Previo Lista	Sube el Volumen	Despl. Previo Lista de Reproducción	Sube el Volumen	Despl Arriba Lista de Categoría
	Retener	---	---	---	---	---	---	---	---	---
VOL- ABAJO	Presione	Baja el Volumen	Lista PTY Siguiente	Baja el Volumen	Baja el Volumen	Despl. Siguiente Lista	Baja el Volumen	Despl. Siguiente Lista de reproducción	Baja el Volumen	Categoría Despl Lista Abajo
	Retener	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mostrar CAT	Presione	Alterna Reloj en Pantalla	Sale de Búsqueda PTY	---	Alterna Muestra de Artista / Canción/ etc.	Volver Atrás	Alterna Muestra de Artista / Canción/ etc.	Volver atrás	Alterna Muestra de Artista / Canción/ etc.	---
	Retener	Elegir Modo Búsqueda PTY	---	---	Ingresar Menú de Archivo MP3	---	Ingresar Menú de Lista de Reproducción de iPod	---	Ingresar Modo Sintonización de Categoría	---
> SILENCIAR	Presione	Intro Silenciar	Intro Silenciar	Intro Pausa	Intro Pausa	Reproducir Categoría/ Canción	Intro Pausa	Reproducir Categoría/ Canción	Intro Silenciar	Intro Silenciar
	Retener	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<<	Presione	Reducción de Sintonía	Reducción de Sintonía	Reducción de Pista	Reducción de Pista	Reducción de Pista	Reducción de Canción	Reducción de Canción	Bajar Canal	Bajar Canal en Categoría Actual
	Retener	Buscar Sintonía Hacia Abajo	---	Retroceder	Retroceder	Retroceder	Retroceder	Retroceder	---	---
>>	Presione	Incrementar Sintonía	Incrementar Sintonía	Incrementar Pista	Incrementar Pista	Incrementar Pista	Incrementar Canción	Incrementar Canción	Subir Canal	Subir Canal en Categoría Actual
	Retener	Buscar Sintonía Hacia Arriba	---	Avance Rápido	Avance Rápido	Avance Rápido	Avance Rápido	Avance Rápido	---	---

iPhone, iPod, e iPod touch son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EEUU y otros países. “Made for iPod” y “Made for iPhone” significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para ser conectado específicamente a un iPod o iPhone respectivamente, y que ha sido certificado por el diseñador para cumplir con los estándares de desempeño de Apple. Apple no es responsable por la operación de este dispositivo o su cumplimiento con los estándares de seguridad y regulatorios. Por favor, tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar su rendimiento inalámbrico.

PLANTILLA DE MONTAJE

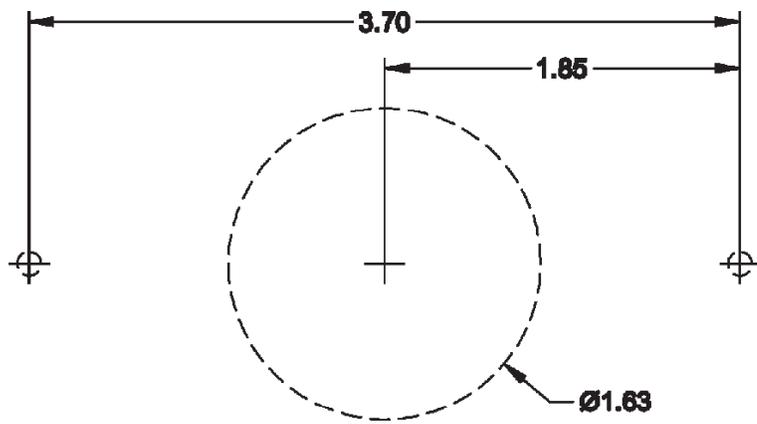

ASA Electronics Corporation
www.asaelectronics.com
www.jensenmarinedirect.com
©2017 ASA Electronics Corporation
v.100517